


# **Universal Remote Control** with Flashlight **Owner's Manual**


#### Manual del Propietario (parte posterior)

Tip: This remote is already programmed to operate most RCA-branded TVs, VCRs, DVD players and satellite receivers. Just press the corresponding key—VCR•DVD for a DVD player, TV for a television, SAT•CBL•DTC for a satellite receiver.

## Step 1: Install vour batteries

Your universal remote requires two AA alkaline batteries (batteries may or may not be included, depending on model). To install the batteries:





**3.** Push the battery cover back into place.

#### **Battery Precautions:**

Do not mix old and new batteries.

- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly
- and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

#### **Battery Saver** Your universal remote control saves battery power by

automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

# tep 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need to program it to control your devices. There are four ways you can program the universal remote to operate your devices:

- method, but it can sometimes take longer than some of the other programming methods.
- The Brand Code Search searches through the codes for select brands of devices. It's not as easy as the auto code search, but it can be faster.
- easy as the other methods, but it's potentially the fastest
- The Manual Code Search lets you manually go through all


#### **Auto Code Search**

The Auto Code Search goes automatically through all the codes for the device you're trying to control. When you find the one that operates your device, you can stop the search and

TIPS: Each device key is associated with a type of device e TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•DTC for satellite receivers, cable boxes or digital TV converters (DTC), and VCR•DVD for VCRs or DVD players. To exit without saving a new code at any point in the Auto

Code Search, press the GO BACK key.

**1.** Manually turn on the device you want to control.



2. If you're programming the TV or SAT•CBL•DTC key, go to step 3.


If you're programming the VCR•DVD key, you need to tell the remote which kind of device you want this key to control, VCR or DVD. Press and hold the VCR•DVD key. While you're holding

number key for the type of device you want to control with this key: 2 for VCR, 3 for DVD.



406

3. Press and hold the device key you want to program. While you're holding down the device key, use your other hand



to press and hold the remote's ON•OFF key at the same

4. Wait until the ON•OFF key comes on and stays on. Then release both keys.

Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press PLAY on the remote and wait 5 seconds The remote is testing a batch of 10 codes on your device.

Did your device turn off?

When your device turns off, press the REVERSE key on the remote and wait at least 2 seconds. The remote tries the last of the

Did your device turn on?

NO: Press REVERSE again. The remote tests the next code in the batch.

Note: If you accidentally press the REVERSE key after your

device turns on, press the FORWARD key. Then, wait two seconds to see if your device turns off again.

the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control.

device key is programmed with the correct code for down the VCR•DVD key, use your other hand to press the Functionality" section below for more information.

> During the Auto Code Search, the remote ignores revoresses that aren't part of the search.

remote has gone through all the codes. The remote exits the Auto Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

#### Testing the Code for Maximum Functionality

- some device features don't work, go to next step to try a different code.
- When your device turns off, do not stop searching. Instead, with the unit now off, continue to press the PLAY key every 5 seconds until the unit turns back on. . Once the unit turns back on, press the REVERSE key on the
- remote every 2 seconds until your device turns off again. When your device turns off again, press the STOP key. Test the key's functionality again by attempting to control

### Brand Code Search

The Brand Code Search goes through only the codes for one of the select brands listed in the accompanying code list. If your brand of device is listed, this search can be very guick and easy.



programming, giving you feedback at each stage of the process. exit without saving a new code at any point in the Brand

a different code. See the "Testing the Code for Maximum"

The search times out after two minutes (the ON•OFF key blinks four times and turns off, and the last programmed code under that device key is retained).


- Try a variety of the device's functions with the remote. If

- a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions. programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code,

The ON•OFF key serves as an indicator light during

Code Search, press the GO BACK key.


want to control.



2. If you're programming the TV or SAT•CBL•DTC key,


If you're programming the VCR•DVD key, you need to tell the remote which kind of device you want this key to control, VCR or DVD.

Press and hold the VCR•DVD key. While you're holding down the VCR•DVD key, use your other hand to press the number key for the type of device you want to control with this key: 2 for VCR, 3 for DVD.

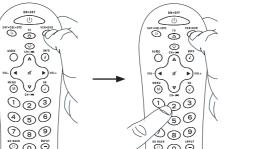


3. Find your device's brand in the Brand Code list section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

4. Press and hold the device key you want to program. While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's ON•OFF key at the same time.



5. Wait until the ON•OFF key comes on and stays on. Then release both keys.

**6.** Look at the number you circled for vour device's brand code number. Press that number on the remote



Point the remote directly at the front panel of the device you want

### the type of device you're trying to program, and find your brand in that section. Circle the codes for

Press and hold the device key you want to program (the ON•OFF key comes on). YES: Press the STOP key to store the code. You're done! You've programmed this device key.

NO: Press ON-OFF again. The remote tests the next code code list (the ON•OFF key goes off after the first digit).



currently programming the remote to control. Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum inctionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality"

During the Brand Code Search, the remote ignores ypresses that aren't part of the search. The search times out after two minutes (the ON•OFF key

Brand Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a

Throughout the programming of each key, be sure to keep

blinks four times and turns off, and the last programmed code under that device kev is retained). The ON•OFF key blinks four times and turns off when the remote has gone through all the codes. The remote exits the

#### Testing the Code for Maximum Functionality


different search method.

section below for more information.

- Auto and Manual Code Search methods.) 1. Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code. he process is exited. The last programmed code under the
- device key is retained. Repeat the Brand Code Search from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the STOP Test the remote with the device to make sure the device key, which would store the same code. Instead, with the key is programmed with the correct code for maximum unit now off, continue to press the ON•OFF key repeatedly functionality. If some features don't work, try a different code until the unit turns back on.
- 3. Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the STOP key.
- 4. Test the key's functionality again by attempting to control **Manual Code Search** a variety of the device's functions. If the code that has The Manual Code Search lets you go one-by-one through all been stored controls the majority of the device's functions, the codes for the device you're trying to control. When you find programming is complete. If the code stored does not give the one that operates your device, you can stop the search and maximum functionality, try another code.


VCR•DVD for VCRs or DVD players. Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying The ON•OFF key serves as an indicator light during code list for your brand of device. It's not as easy as the other programming, giving you feedback at each stage of the process. methods, but it's potentially the fastest method. he Manual Code Search method may take a long time because

The ON•OFF key serves as an indicator light during




Code Search press the GO BACK key


# 2. If you're programming the TV or SAT•CBL•DTC key, If you're programming the VCR•DVD key, you need to




down the VCR•DVD key, use your other hand to press the number key for the type of device you want to control with this key: 2 for VCR, 3 for DVD.

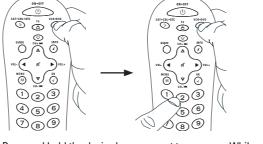

3. Press and hold the device key you want to program. While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's ON•OFF key at the same time.



- Wait until the ON•OFF key comes on and stays on. Then release both keys.
- Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press ON•OFF on the remote and wait 2 seconds. The remote is testing a single code for your device.



original remotes. Keep pressing ON•OFF every 2

functions: they can act as navigation keys in menu systems as well as channel and volume controllers outside the menus. The CH keys also provide skip forward and skip back control for DVD players and DVRs

The **INPUT** and — (dash) key has three functions: (1) it toggles through all the video sources connected to your TV; (2) when the remote is in VCR mode, this button toggles between VCR and the TV input; (3) when you're entering digital channel numbers directly, this button lets you separate the main channel number from the sub-channel number (such as 59.1)

- 1. Try a variety of the device's functions with the remote. If some features of your devices don't work, go to the next step to try a different code.
- 2. Repeat the Manual Code Search from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the STOP key which would store the same code. Instead, with the unit now off, continue to press the ON•OFF key repeatedly until the unit turns back on
- 3. Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the STOP key.
- functions. If the code controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

this remote perform the same functions as the keys on your original remotes once you've programmed this remote to operate your components. Many keys on this remote have other functions as well.

Illuminated ON-OFF key provide feedback.

Device keys (TV. SAT-CBL-DTC, VCR-DVD) put the remote in the right mode to control your device.

remote in menu/guide mode, which makes the CH/VOL keys serve as arrow keys: they also access the same features as the keys on your

CH and VOL keys have dual

Actual model may

vary from illustration

- 4. Test the key's functionality again by trying a variety of

**Testing the Code for Maximum Functionality** 

### our of the Remote

In most cases, the keys on

serves as an indicator light to

Backlight key (Q) turns backlighting on/off.

must first "tell" the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the TV key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the DVD player, you must press the VCR•DVD key to change device modes.

# Direct Entry method to reprogram your remote to control your

While holding the device key down, press and hold the INFO key. The ON•OFF key turns off. After holding down

remote again (e.g., if programming is lost when you change

the batteries). If the codes are recorded, you can use the

Release both keys. The ON•OFF key remains on.

(TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD)

whose code you wish to retrieve

The ON•OFF key turns on. Keep

Starting with the number 1 key, press and release each tells the remote which device to operate.

> You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in. If you're trying to enter a channel number directly, try pressing

requirement of certain models and brands There is a possibility that a programmed code may only be

Problem: The remote does not operate your device.

tells the remote which device to operate.

(see the Battery Installation section).

the device you're trying to control

the VCR or DVD functions.

Make sure the remote is in the correct mode by pressing the

Make sure the batteries are fresh and are properly installed.

Replace the batteries with two new AA batteries, if necessary

If you are testing the remote while programming it, you may be

Problem: The remote can't be programmed to operate your

sure you're aiming the remote at the device's IR sensor

valid Code Retrieval key (TV. SAT•CBL•DTC, VCR•DVD, INFO

# When its batteries are low, the remote turns off the flashlight to

Problem: The ON•OFF key does not light when you press a key. You may have pressed an invalid key for the mode the remote is

(see the Battery Installation section).

#### Make sure you have connected the device to your TV properly and selected the correct input. (See your devices' Owner's Manuals for proper connection procedures )

Problem: The device's menu does not appear on the TV screer

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT-CBL-DTC, VCR-DVD). This corresponding device key (TV, SAT-CBL-DTC, VCR-DVD). This tells the remote which device to operate.
- Menu access isn't supported for all brands. You may need to use Remove any obstacles between the remote and the device. Make your original remote control to access menu functions for some

For more information, please visit www.rcaaccessories.com

- Use and store the remote only in normal temperature
- If you're using the Direct Entry programming method to enter Keep the remote away from dust and dirt. the codes for your brand and the unit is still not functioning
  - Modifying or tampering with the remote's internal devices can cause malfunction and invalidate its warranty.

#### Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBI •DTC, VCR•DVD). This

the ENTER key after entering the channel number as this is a

turns a device on and off). To confirm that the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. test the device. Attempt to control a variety of the device's functions with the remote. If some of the features of your devices don't work, try programming the remote with a different code in the list using the Direct Code Entry Method, until you find the code that allows the remote to control the majority of

# Problem: The flashlight has stopped working.

conserve power. To start using the flashlight again, replace the remote's batteries

### Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD). This

Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new AA batteries, if necessary

#### Problem: The remote will not change channels on device. Make sure the remote is in the correct mode by pressing the

# Wipe the remote with a damp cloth occasionally to keep it

#### 2 Month Limited Warranty Problem: The remote doesn't perform commands properly.

retail purchaser of this product that should this product or any part thereof under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without prepaid, to the Company at the address shown below.

> the United States or Canada. This Warranty is not transferable and does not extend to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not apply if in the Company's opinion. the product has been damaged through alteration, improper installation mishandling, misuse, neglect, accident, or the simultaneous use of different battery types (e.g. alkaline, standard or rechargeable).

Audiovox Electronics Corporation (the "Company") warrants to the original

LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT. This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY

IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANT MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLI FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other right

CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

Press the ENTER key after you enter a channel number.

corresponding device key (TV, SAT-CBL-DTC, VCR-DVD). This

Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure to aim the remote at the IR sensor on the device.

# □DVD □VCR

☐SAT ☐ CABLE ☐ DTV CONVERTED

# Direct Code Entry


TIP: Each device key is associated with a type of device—the TV the remote searches through all of the codes in its memory is preset to search for TVs, SAT•CBL•DTC for satellite receivers, one-by-one. If your brand is listed in the Brand Codes or the cable boxes or digital TV converters (DTC), and VCR•DVD for VCRs or DVD players.

**1.** Manually turn on the device you want to control.

# your brand and keep them handy.

Find the Code List that came with

the remote. Locate the section for

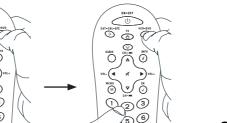

When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the ON•OFF key. Is the ON•OFF key on?

YES: You're done! You've programmed this device key. NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

Remember to enter the code for future reference in the box

IPS: Each device key is associated with a type of device—the

Code Lists, first try the Brand Code Search or the Direct Code

o exit without saving a new code at any point in the Manual

/ is preset to search for TVs. SAT•CBL•DTC for satellite

eceivers, cable boxes or digital TV converters (DTC), and

provided in the Code Retrieval section of this manual.

If your brand isn't listed in the code list, use one of the Code earch methods to program the remote control. (Refer to the f you release the device key any time during the Direct Code ntry procedure, the ON•OFF key blinks four times, and

the remote to control

section below for more information.

YES: Press the STOP key to store the code. You're done! You've programmed this device key.

GO BACK exits remote programming; it also performs the same functions as on your original remotes

#### Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum inctionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality

on. When it does, press STOP.

keypresses that aren't part of the search. The search times out after two minutes (the ON•OFF key blinks four times and turns off, and the last programmed


the ON•OFF key many times—possibly hundreds of times.


The ON•OFF key blinks four times and turns off when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Manual Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

# Because this remote controls more than one device, you **Code Retrieval**

Once vou've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. If you used the Direct Code Entry method, this is easy. Just find the codes you entered and make a note of them in the boxes below. If you used one of the Code Search methods to program your remote or if you used the Direct Entry method but don't remember the code, you will need to retrieve each device's five-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the

dvanced Functions







## Make sure the batteries are fresh and are properly installed.

Make sure device is ready (for example, the DVD player has a


able to control some of your device features (for example, only

# your device's functions. Different codes can provide different levels of functionality.





# tells the remote which device to operate.



The **Direct Code Entry** lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device. It's not as

the codes for the device you're trying to control.

YES: Go to step 6. NO: Press PLAY again. The remote tests the next batch of Keep pressing PLAY every 5 seconds until your device turns

# previous ten codes.

# YES: Press the STOP key. You're done! You've programmed this

Keep pressing REVERSE every 2 seconds until your device turns back on. When it does, press STOP.

# proughout the programming of each key, be sure to keep

Test the remote with the device to make sure the maximum functionality. If some features don't work, try

The ON•OFF key blinks four times and turns off when the


Repeat the Auto Code Search Method from the beginning.

#### to control. Press ON•OFF on the remote and wait 2 seconds. The remote is testing a single code for your device's brand.

for your brand.

Did your device turn off?

While you're holding down the device key, use your other hand enter the first five-digit code for your brand in the

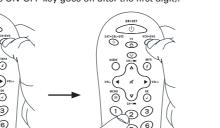

GUIDE and MENU put the

seconds until your device turns back TIP: Because there are so many codes, you may have to press

that support this functionality.

### Throughout the programming of each key, keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are programming

Ouring the Manual Code Search, the remote ignores

code under that device key is retained).

#### This remote's flashlight feature is ideal for low-light environments, like when you're watching a movie in the living room or the evening news just before bed. Need something from the bedside table? Just press the LIGHT key on the bottom of the remote, and you've got the light you need to find it.

Note: When its batteries are low.

Backlight illumination helps you see the remote control keys

by pressing the backlight key  $(\mathbb{Q})$ . Backlighting stays on as

the last keypress. Once the backlight time has timed out, any

keypress will reactivate it. If the backlight illumination is on,

Many devices use on-screen menus and guides to help you

navigate through all their features and programming. While

of every device model, it does offer some menu and guide

To use a device's on-screen menu or guide system, you first

Make sure your devices are turned on and your TV is set

to the correct device input (use the INPUT key to toggle

To access menus, press the MENU key. To access guides,

Use the VOL+/- and CH+/- keys to

highlighted item, press the OK key

TIP: If the remote doesn't respond,

check to see that the ON•OFF key is

still blinking. The ON•OFF key times

just press the MFNU key again, and

then retry your selection.

The remote automatically times out of Menu or Guide Mode

corresponding device key on the remote (TV, SAT•CBL•DTC,

time, the remote clears the displayed menu from the TV.

If you want to exit the Menu Mode yourself, press the

after 20 seconds of inactivity (no keys being pressed). At that

out after 20 seconds. If this happens,

menu system or guide. To select the

navigate through the on-screen

press the GUIDE key. The ON•OFF key starts blinking,

Press the device key whose menu you want to access.

this remote may not access every menu or quide system

and you press the backlight key, the backlight turns off.

Accessing Device Menus and Guides

have to put the remote in Menu or Guide Mode.

indicating you are in Menu or Guide Mode.

through inputs when in TV Mode).

Exitina Menu/Guide Mode

VCR•DVD). The ON•OFF key turns off.

functionality

VOL- (◀ 🗗 ▶ ) VOL-

long as keys are being pressed and turns off six seconds after

better in the dark. You can turn backlight illumination on or off

the remote turns off the flashlight to

To turn the light off, press the LIGHT key

#### Bottom of the remote conserve power. To start using the both keys for three seconds, the ON•OFF key turns back flashlight again, replace the remote's

umber key on the keypad in the following order: 1-9, then 0. The number that causes the ON•OFF key to blink is the first number of the code. As you find each number of the code, write it down for future reference.

Note: All TV codes begin with the number 1; all VCR and DVR

codes begin with the number 2: all DVDs, the number 3: and

GO BACK). Code Retrieval times out after 15 seconds. The

all satellite receivers, cable boxes and DTV converters, the . Repeat step 4 until you have retrieved all five numbers in the code. After the fifth number is retrieved, the ON•OFF


TIP: To exit the Code Retrieval Mode at any time, press the GO BACK kev. **Note:** If you press an invalid key during the Code Retrieval process, the remote will not respond. If you do not press a



key blinks briefly, then turns off



#### too far away from the device or at a wrong angle. There must be Keep the remote dry. If it gets wet, wipe it dry immediately. an unobstructed path between the remote and the IR sensor on



looking new.

charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation This Warranty does not cover product purchased, serviced or used outside

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS

which vary from state/province to state/province. U.S.A.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge,

©2009 Audiovox Accessories Corporation




# Manual del Propietario de **Control Remoto Universal** con Linterna


#### Owner's Manual (English on back)

Conseio: Este control remoto va está programado para la mayoría de televisores, VCR, lectores de DVD y receptores de satélite RCA. Sencillamente oprima la tecla correspondiente— VCR•DVD para un Lector de DVD, TV para un televisor, SAT•CBL•DTC para un receptor de satélite.

#### Paso 1: Instale las baterías

El control remoto necesita dos baterías alcalinas AA (las baterías pueden estar incluidas o no, dependiendo de modelo). Para instalar las baterías





npartimiento de las baterías

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en su posición.

#### Precauciones sobre las Baterías:

- No combine baterías nuevas y viejas. No combine diferentes tipos de baterías: alcalinas, estándar
- (carbón-zinc) o recargables (níquel-cadmio). • Siempre remueva de inmediato baterías viejas, débiles o
- desgastadas, v recíclelas o deséchelas según lo disponen las normas locales y nacionales.

#### Ahorro de Batería

Su control remoto universal ahorra la potencia de las baterías al apagar automáticamente cualquier tecla que se oprima por más de 60 segundos. Esta acción prolonga la vida útil de las baterías en caso de que el control remoto quede pillado en un lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como entre los cojines de un sofá.

## aso 2: Programe el control remote

entretenimiento en el hogar, necesitará primero programarlo para manejar sus dispositivos. Para programar el control remoto universal para manejar sus dispositivos, utilice uno de los cuatro métodos a

- todos los códigos del dispositivo que desea manejar. Este es el método más fácil, pero a veces toma más tiempo que algunos de los demás métodos de programación
- La Búsqueda de Códigos por Marca busca a través de los códigos según la marca de dispositivos seleccionada. No es tan fácil como la búsqueda de códigos automática, pero muchas veces
- de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo No es tan fácil como los otros métodos, pero es posiblemente e
- La Búsqueda Manual de Códigos le permite recorrer


#### Búsqueda Automática de Códigos

La Búsqueda Automática de Códigos recorre automáticamente remoto v espere por lo menos 2 todos los códigos del dispositivo que desea manejar. Cuando segundos. El control remoto prueba el encuentre el que maneia su dispositivo, puede detener la búsqueda v guardar el código.

CONSEJO: Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de sitivo—TV está configurada para buscar TV, SAT•CBL•DTC para receptores de satélite, aparatos de cable o convertidores de digital, y VCR•DVD para VCRs o lectores de DVD.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda Automática de Códigos sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.


1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.




2. Si está programando la tecla TV o SAT•CBL•DTC, vaya al

Si está programando la tecla VCR•DVD, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea que esta tecla maneje, VCR o Lector de DVD.

Oprima v sostenga la tecla VCR•DVD. Mientras sostiene la tecla VCR•DVD, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

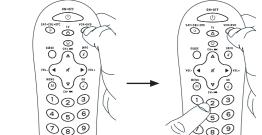

3. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programa A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla ON•OFF del control remoto.



4. Espere hasta que la tecla ON•OFF se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.

5. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea maneiar, Oprima la tecla PLAY del control remoto v espere 5 segundos. El control remoto está probando códigos para el dispositivo.

¿Se apagó el dispositivo? Sí: Vava al Paso 6.

NO: Oprima PLAY nuevamente. El control remoto prueba el próximo grupo de 10 códigos. Continúe oprimiendo PLAY cada 5 segundos hasta que el

dispositivo se apaque.

último código del grupo anterior de 10 ¿Se encendió el dispositivo? SÍ: Oprima la tecla STOP. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada. NO: Oprima REVERSE nuevamente. El control remoto prueba el próximo código en el grupo de códigos. Continúe oprimiendo REVERSE cada 2 segundos hasta que el

Cuando el dispositivo se apague,

oprima la tecla REVERSE del control

dispositivo se encienda. Cuando se encienda, oprima STOP. Aviso: Si oprime accidentalmente la tecla REVERSE luego de

que el dispositivo se encienda, oprima la tecla FORWARD. Luego, espere dos segundos para ver si su dispositivo se vuelve a apagar.

A través de la programación de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado directamente al sensor nfrarrojo del dispositivo que está actualmente programando con l control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que a tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener yor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación. Durante la Búsqueda Automática de Códigos, el control remoto

la búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla ON•OFF parpadea cuatro veces v se apaga, v se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo). a tecla ON•OFF parpadea cuatro veces y se apaga cuando.

ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.

el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda Automática de Códigos. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de púsqueda diferente.

#### Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

- Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones del dispositivo, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
- 2. Repita la Búsqueda Automática de Códigos desde el comienzo. Cuando su dispositivo se apague, no detenga la búsqueda. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla PLAN cada 5 segundos hasta que la unidad se vuelva a encender.
- Cuando se vuelva a encender la unidad, oprima la tecla REVERSE en el control remoto cada 2 segundos hasta que el dispositivo se vuelva a apagar. Cuando el dispositivo se vuelva a apagar, oprima la tecla STOP.
- 4. Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código quardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

CONSEJOS: Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de digital, y VCR•DVD para VCRs o lectores de DVD. a tecla ON•OFF sirve de luz indicadora durante la programación,


Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

ispositivo que desea maneiar.

# 2. Si está programando la tecla TV o SAT•CBL•DTC, vaya al

Si está programando la tecla VCR•DVD, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea que esta tecla maneie. VCR o Lector de DVD

CR•DVD, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

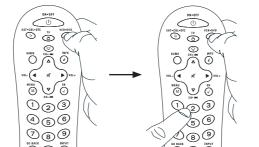


en la sección de Códigos por Marca de la lista de códigos suministrada Marque con un círculo el número de la marca y mantenga la lista a mano.

4. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir v sostener simultáneamente la tecla ON•OFF del control remoto.



iluminada. Luego, suelte ambas teclas.

6. Fíjese en el número que marcó para el número de código de la marca del dispositivo. Oprima dicho número en el teclado del control remoto.

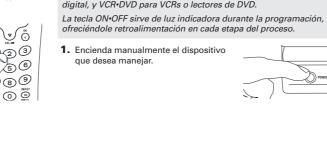

# dispositivo que desea maneiar. Oprima

SÍ: Oprima la tecla STOP para

dispositivo está programada.

próximo código para su marca.

guardar el código. ¡Listo! La tecla de

. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del la tecla ON•OFF y espere 2 segundos. El control remoto está probando un código para la marca del dispositivo ¿Se apagó el dispositivo?

NO: Oprima ON-OFF nuevamente. El control remoto prueba el

Continúe oprimiendo ON•OFF cada 2 segundos hasta que el

dispositivo se encienda. Cuando se encienda, oprima STOP.

la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto

garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar

alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener

urante la Búsqueda de Códigos por Marca, el control remoto

ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.

La tecla ON•OFF parpadea cuatro veces y se apaga cuando

el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control

remoto sale del método de Búsqueda de Códigos por Marca.

Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de

Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad

dispositivos, vava al próximo paso e intente un código diferente

Cuando el dispositivo se apague por primera vez, no oprima la

vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla ON•OFF

tecla STOP, con la cual guedaría guardado el mismo código. En

3. Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código

una variedad de funciones. Si el código controla la mayoría

de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la

para receptores de satélite, aparatos de cable o convertidores de la

programación. Si el código guardado no brinda una máxima

1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el contro

remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones de sus

2. Repita la Búsqueda de Códigos por Marca desde el comienzo.

repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender.

que puede manejar ese dispositivo. Oprima STOP.

incionalidad, intente otro código.

4. Pruebe la funcionalidad de la tecla nuevamente intentando

para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

programado bajo la tecla de dispositivo).

búsqueda diferente.


mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código

a búsqueda se detendrá luego de dos minutos (la tecla ON•OFF

parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código



(la tecla ON•OFF se ilumina). Mientras oprime la tecla de dispositivo, ingrese con la otra mano el primer código de cinco dígitos para la marca de la lista de

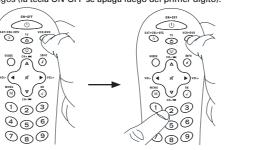

Cuando haya ingresado el código de cinco dígitos, continúe oprimiendo la tecla de dispositivo y observe la tecla ON•OFF. Se iluminó la tecla ON•OFF

SÍ: ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada. No, parpadeó cuatro veces y se apagó: Ha ingresado un número de código que no se encuentra en las listas de códigos u omitió un paso en el procedimiento de entrada de códigos.

# Recuerde ingresar el código para referencia futura en el recuadro

Intente el paso 3 nuevamente.

provisto en la sección Recuperación de Códigos de este manual. Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista de códigos. tilice uno de los métodos de Búsqueda de Códigos para ON•OFF del control remoto y espere 2 segundos. programar el control remoto. (Consulte los métodos de úsqueda Automática y Manual de Códigos) Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla ON•OFF parpadea cuatro veces, y se sale del proceso. Se retendrá el último código programado bajo la tecla de dispositivo. Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto v garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código de la lista.

# Búsqueda Manual de Códigos

La Búsqueda Manual de Códigos le permite recorrer uno por uno todos los códigos del dispositivo que desea maneiar. Cuando encuentre el que maneja su dispositivo, puede detener la búsqueda y quardar el código

ONSEJOS: Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de ispositivo—TV está configurada para buscar TV. SAT•CBL•DTC ara receptores de satélite, aparatos de cable o convertidores de TV igital, y VCR•DVD para VCRs o lectores de DVD.

La tecla ON•OFF sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso. l método de Búsqueda Manual de Códigos podría tomar más

tiempo porque el control remoto busca a través de todos los códigos en su memoria uno por uno. Si su marca aparece en las Listas de ódigos por Marca o Listas de Códigos, intente primero la Búsqueda de Códigos por Marca o el método de Entrada Directa de Códigos. Para salir en cualquier momento de la Búsqueda Manual de Códigos sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

 Encienda manualmente el dispositivo que desea maneiar.



1. Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones del dispositivo, vaya al próximo paso e intente un código diferente 2. Repita el Método de Búsqueda Manual de Códigos desde el

comienzo. Cuando hava encontrado el código que vuelva a encender el dispositivo, no oprima la tecla STOP, con la cual quedaría quardado el mismo código. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla ON•OFF repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender 3. Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código

que puede manejar ese dispositivo. Oprima la tecla STOP.

Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente

las teclas del control remoto desempeñan las mismas remoto para maneiar los componentes. La mayoría de tienen otras funciones. retroalimentación.

4. Espere hasta que la tecla ON•OFF se ilumine y permanezca Las teclas de dispositivo (TV, SAT-CBL-DTC, VCR-DVD) 5. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla dispositivo.


La tecla de luz de fondo (\(\overline{Q}\)) enciende y apaga la luz de fondo.

GUIDE v MENU ponen el control remoto en el modo menú/guía, lo que hace que las teclas CH/VOL sirvan de teclas de flecha: además logran acceso a las mismas funciones que las teclas de los controles remotos

y salto hacia atrás para lectores de DVD y DVR que respaldan esta

GO BACK sale de la programación del control remoto; además,

deberá primero "indicarle" al control remoto cuál dispositivo desea maneiar. En otras palabras, si desea maneiar el televiso en el Modo TV. El control remoto permanece en ese modo de itivo hasta que oprima una tecla de dispositivo diferente Por ejemplo, si el control remoto se encuentra en el Modo y desea manejar el Lector de DVD, deberá oprimir la tecla VCR•DVD para cambiar los modos de dispositivo.



Aviso: Cuando las baterías están desgastadas, el control remoto apaga la linterna para conservar energía. Par

volver a utilizar la linterna, reemplace las

baterías del control remoto.

### Luz de fonde

La iluminación de fondo le ayuda a ver meior las teclas del control . Comenzando con la tecla numérica 1, oprima y suelte cada remoto en la oscuridad. Puede encender y apagar la iluminación de fondo oprimiendo la tecla de luz de fondo (😾). La luz de fondo permanece encendida siempre v cuando se continúe oprimiendo teclas y se apaga seis segundos luego de la última opresión de anótelos para referencia futura. una tecla. Una vez se apaque la luz de fondo, puede volver a

#### códigos de lectores de DVD. con el número 3: v todos los códigos Cómo Lograr Acceso a las Guías y Menús de receptores de satélite, aparatos de cable y convertidores de de Dispositivos DTV, con el número 5.

activarla oprimiendo cualquier tecla. Si la iluminación de fondo está

encendida, y oprime la tecla de fondo, la luz de fondo se apagará.

5. Renita el paso 4 hasta haber recuperado los cinco números del Muchos dispositivos utilizan guías y menús en pantalla para ayudarle a navegar a través de sus funciones y programación. código. Luego de recuperar el quinto número, la tecla ON•OFF aunque este control remoto quizá no logre acceso a todos los parpadea brevemente, y luego se apaga. sistemas de guías o menús de cada modelo de dispositivo, sí ofrece CONSEJO: Para salir del Modo de Recuperación de Códigos en alguna funcionalidad de menús y guías. ualquier momento, oprima la tecla GO BACK. Para utilizar el sistema de guías o menús en pantalla de un dispositivo

Aviso: Si oprime una tecla inválida durante el proceso de deberá primero poner el control remoto en el Modo Menú o Guía. Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. S Asegúrese que sus dispositivos estén encendidos y que su no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, (TV,

televisor se encuentre establecido en una entrada de dispositivo SAT-CBL-DTC, VCR-DVD, INFO, GO BACK), la Recuperación de correcta (utilice la tecla INPUT para alterar entre las entradas Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla ON•OFF cuando se encuentre en el Modo TV). parpadea cuatro veces y luego se apaga.

de menús en pantalla. Para seleccionar el

elemento resaltado, oprima la tecla OK.

CONSEJO: Si el control remoto no

esté todavía parpadeando. La tecla

ON•OFF desaparece al cabo de 20

luego intente su selección

responde, verifique que la tecla ON•OFF

segundos. Si esto sucede, sencillamente

vuelva a oprimir la tecla MENU o GUIDE, v

2. Oprima la tecla de dispositivo cuyo menú desea accesar. 3. Para lograr acceso a los menús, oprima la tecla MENU. Para lograr acceso a las guías, oprima la tecla GUIDE. La tecla

El modelo actual puede ser diferente al ilustrado ON•OFF parpadea, lo cual indica que se encuentra en el Modo Menú o Guía. Utilice las teclas VOL+/- v CH+/- para navegar a través de la guía o el sistema

Cómo Salir del Modo Menú/Guía

VCR•DVD). La tecla ON•OFF se apagará.

El control remoto sale automáticamente del Modo Menú o Guía

Si desea salir del Modo Menú usted mismo, oprima la tecla de

luego de 20 segundos de inactivadad (no se oprime ninguna tecla).

En esos momentos, el control remoto borra del televisor el menú

dispositivo correspondiente en el control remoto (TV, SAT•CBL•DTC

desempeña las mismas funciones que en los controles remotos

entre la entrada VCR v TV: (3) cuando ingresa directamente números de canales digitales, este botón le permite separar el número del canal principal del número del canal secundario (tal

deberá primero oprimir la tecla TV para poner el control remoto

# Directa para volver a programar el control remoto a fin de manejar de acostarse. ¿Necesita encontrar algo en la otros dispositivos, un proceso rápido y sencillo.

# ambas teclas durante tres segundos, la tecla ON•OFF se

- tecla numérica en el teclado en el siguiente orden 1-9, luego 0. El número que hace que la tecla ON•OFF parpadee es el prime número del código. Mientras encuentra los números del código Problema: El control remoto no eiecuta los comandos

#### Aviso: Todos los códigos de TV comienzan con el número 1: todos los códigos de VCR y DVR comienzan con el número 2; todos los correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV,

- SAT•CBL•DTC, VCR•DVD), Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe maneiar.
- Lector de DVD tenga un disco cargado).
- encuentra el control remoto.
- Si está tratando de ingresar directamente un número de canal, intente oprimir la tecla ENTER luego de ingresar el número del canal va que algunas marcas y modelos requieren esta acción.
- únicamente algunas de las funciones del dispositivo (por ejemplo, obtener máxima funcionalidad, pruebe el dispositivo. Intente maneiar una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas de las funciones de sus dispositivos no trabajan, intente programar el control remoto con un código diferente en la lista a través del Método de Entrada Directa de Códigos hasta que encuentre el código que le permita al control remoto manejar la mayoría de las funciones del dispositivo. Diferentes códigos pueden proporcionar diferentes niveles de funcionalidad

#### roblema: La linterna ha dejado de funcionar.

Cuando las baterías están desgastadas, el control remoto apaga la linterna para conservar energía. Para volver a utilizar la linterna, reemplace las baterías del control remoto.

- SAT•CBL•DTC, VCR•DVD). Esto le indica al control remoto el limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible ue las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Es dispositivo que debe manejar.
- de ser necesario (consulte la sección Instalación de las Baterías).

### solución de Problemas

Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo

Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente

Si está probando el control remoto mientras lo está

ser necesario (consulte la sección Instalación de las Baterías).

dispositivo. Acérquese más y asegúrese de apuntar directamente

aún no funciona debidamente, intente el método de búsqueda

Para maneiar unidades de combinación tales como TV

VCR o TV/DVD, deberá programar las teclas de dispositivo

I sensor infrarrojo del dispositivo.

manejar su dispositivo.

- ecto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (T SAT•CBL•DTC, VCR•DVD). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe maneiar. Problema: El control remoto no maneia su dispositivo.
  - Oprima la tecla ENTER luego de haber ingresado un número de

Problema: El control remoto no cambia canales en el dispositivo

Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo

- Problema: El control remoto no puede programarse para procedimientos de conexión correctos.) Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV
  - dispositivo que debe manejar. Posiblemente sea necesario utilizar el control remoto original para
- lograr acceso a las funciones de menú de algunos dispositivos. Si está utilizando el método de programación de Entrada Para obtener mayor información, visite

- Mantenga el control remoto seco. Si se moja, séquelo inmediatamente orrespondientes individuales para maneiar cada parte de Utilice y almacene el control remoto únicamente en entornos de
  - Maneje el control remoto de forma cuidadosa. No lo deje caer.
  - Mantenga el control remoto resguardado del polvo y la suciedad.
  - mantenerlo en buenas condiciones de operación.

ox Electronics Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normal contrara que este producto o alguna pieza presenta defectos material o de mano de obra dentro de los primeros 12 meses a partir de la fecha de mora original, tales defectos serán reparados o reemplazados (a onción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de

> ransporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo sta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no es transferible y no ncluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalació de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada abuso uso indebido negligencia accidente o el uso simultáneo de diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, típicas o recargables ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ES ANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO

DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO. Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantía expresas, CUALESOUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁI LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. CUALQUIER CIÓN PARA EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EN SENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBE

limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la

Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías AA nuevas.

# Problema: La tecla ON·OFF no se ilumina cuando oprime una

· Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.

Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV

#### correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y SAT•CBL•DTC, VCR•DVD), Esto le indica al control remoto el positivo que debe manejar. el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor IR del dispositivo. Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente

### Problema: El menú del dispositivo no aparece en la pantalla del Asegúrese de haber conectado debidamente el dispositivo al

- instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías AA nuevas, de televisor y haber seleccionado la entrada correcta. (Consulte el Manual del Propietario de los dispositivos para informarse sobre los
- SAT-CBL-DTC, VCR-DVD). Esto le indica al control remoto el programando, podría estar demasiado alejado del dispositivo o en un ángulo incorrecto. Deberá haber una travectoria sin El acceso a los menús no es respaldado por todas las marcas. obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo del
- Directa para ingresar los códigos para su marca y la unidad www.rcaaccessories.com

- la unidad de combinación. Una vez programadas de manera temperatura normal.

  - Limpie el control remoto con un paño húmedo de vez en cuando para
  - Modificar o sabotear los dispositivos internos del control remoto podría

### arantía Limitada de 12 Meses

esta Garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos,

ROVISTO ARRIBA Y. EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDA

PRESENTARSE DENTRO DE LIN PERÍODO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGLÍN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de l Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto. Algunos estados/provincias no permiten

rantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provinc puede disfrutar además de otros derechos. EE.UU.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Bly

Hauppauge New York 11788 CANADA: Audiovox Return Center c/o Genco, 6685 Kennedy Road

Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

# Para utilizar este control remoto universal con su sistema de

# La Búsqueda Automática de Códigos recorre automáticamente

La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código

# manualmente todos los códigos del dispositivo que desea manejar


### Búsqueda de Códigos por Marca

a Búsqueda de Códigos por Marca recorre sólo los códigos de una de las marcas seleccionadas que aparecen en la lista de códigos suministrada. Si la marca del dispositivo aparece en la lista, posiblemente la búsqueda se llevará a cabo de manera fácil y rápida.


dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SAT•CBL•DTC para receptores de satélite, aparatos de cable o convertidores de

freciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso. Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por

. Encienda manualmente el



Oprima y sostenga la tecla VCR•DVD. Mientras sostiene la tecla

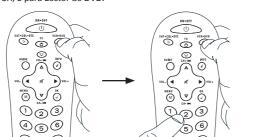


3. Encuentre la marca del dispositivo


Entrada Directa de Códigos La Entrada Directa de Códigos le permite ingresar un código de la lista de códigos suministrada para la marca de su dispositivo. No es tan

5. Espere hasta que la tecla ON•OFF se ilumine y permanezca


1. Encienda manualmente el dispositivo que desea maneiar.










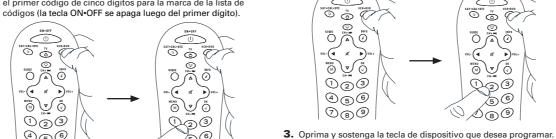

A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla ON•OFF del

¿Se apagó el dispositivo?

iluminada. Luego, suelte ambas teclas.




ponen el control remoto en el modo correcto para manejar el


Sí: Oprima la tecla STOP para guardar el código. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada. NO: Oprima ON-OFF nuevamente. El control remoto prueba el próximo código para su dispositivo


Continúe oprimiendo ON•OFF cada 2

todas las fuentes de video conectadas al televisor: (2) cuando el control remoto se encuentra en el modo VCR, este botón alterna













control de salto hacia delante

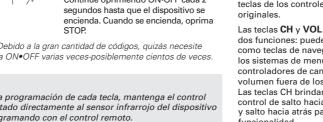

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección "Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad" a continuación.

La tecla ON•OFF parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda Manual de Códigos. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de

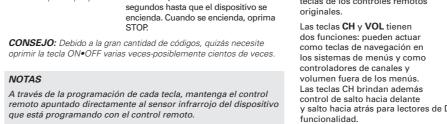

La tecla INPUT y — (quión) tiene tres funciones: (1) alterna entre

Dado que este control remoto maneja más de un dispositivo

# La función de linterna del control remoto es

Parte inferior del





Una vez haya programado el control remoto para manejar sus

referencia. Si utilizó el método de Entrada Directa de Códigos, es

muy sencillo. Simplemente encuentre los códigos que ingresó

y anótelos en los recuadros a continuación. Si utilizó uno de los

remoto o si utilizó el método de Entrada Directa pero no recuerda el

código, necesitará recuperar el código de cinco dígitos de cada uno

de los dispositivos. Recuperar y anotar el código real le ahorrará

(por ejemplo, si se pierde la programación cuando cambia las

tiempo si alguna vez necesita volver a programar el control remoto

baterías). Si anota los códigos, puede utilizar el método de Entrada

Oprima v sostenga la tecla de

VCR•DVD) cuvo código desea


dispositivo (TV, SAT-CBL-DTC

métodos de Búsqueda de Códigos para programar el control

dispositivos, se recomienda anotar los códigos para futura

inciones Avanzadas

Recuperación de Códigos



CÓDIGO DE TV

exitosa, la tecla TV maneja las funciones del televisor, y la tecla VCR•DVD maneia las funciones del Lector de DVD v VCR. Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas.


al dispositivo que está intentando manejar.

automática, por marca o manual.

#### ocasionar desperfectos y anular la garantía. Aseaurese que el control remoto se encuentre en el modo

- Asegúrese que el dispositivo se encuentre listo (por ejemplo, el
- Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se
- Existe la posibilidad de que un código programado pueda manejar sólo enciende y apaga un dispositivo). Para confirmar que la tecla de dispositivo ha sido programada con el código correcto para









# la tecla INFO. La tecla ON•OFF se apagará. Luego de sostener

## Suelte ambas teclas. La tecla ON•OFF permanece encendida